
母屋材 BA170 長さ2.400mm


30×30×1.1 t B·ブロンズ (アルマイト・クリヤー付) K:ブラック 4mm用ビスホール付

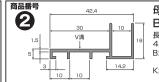


母屋枠見切付 BA176

長さ2.400mm 42.4×18×1.2 t B·ブロンズ (アルマイト・クリヤー付) K:ブラック (艶消し)

- ①取付ける柱間の内々寸法を測定してください。 (図1·A寸法·B寸法)
- ②母屋材を①のA寸法・B寸法よりマイナス10mmで切断します。 ③母屋枠見切付は設置したい波板壁寸法で切断します。
- ④図2の様に枠を製作する為、母屋枠見切付のV溝上に母屋材 を取付ける穴(ø4.5)と柱固定ビス用の穴(ø4.5)を開け ます。この時、母屋材の間隔は450mm未満になる様にして ください。柱との固定用のビス穴は間隔400mm未満になる 様にしてください。
- ⑤図2の様に母屋枠と母屋材をビス(4×20タッピング)で枠 を組み立てます。
- ⑥予定の柱間に出来上がった枠をはめ込み、柱にビスで固定し ます。
- ⑦図3の要領で波板を取付けます。

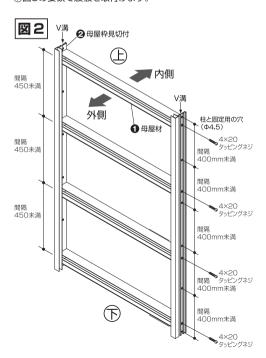

#### 义 ]

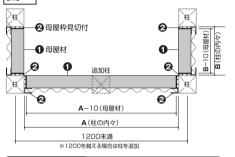

#### こんな場合は…


①強風の当たる場所では、追加柱、母屋材の本数を増やしてください

②前パネル、側面パネルを取り付ける際、近隣の住宅の境界等に より外側から作業するスペースがない場合、枠を製作した時に、 波板も先に枠に取付けてからテラスへと設置する事も可能です



## 図3

取付けた母屋枠見切り材の開口部に波板を差込みます。 波板の端部が母屋枠見切材からはみ出ないようにしてください。 波板の取付けは母屋材の位置に合わせ、波板の山側にキリや ドリルで穴を開けワンタッチフック等で取付けます。

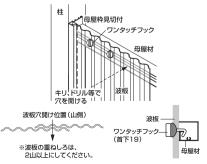

## 波板用アタッチ 施工説明


#### Ⅱ型


### 納まり:柱と柱の「外側」に波板

必要なアタッチ

商品番号 母屋材 BA170 長さ2.400mm 30×30×1.1t B:ブロンズ (アルマイト·クリヤー付) K·ブラック ( 1) ( 1) ( 1) V溝 30 4mm用ビスホール付




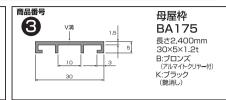

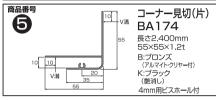


## 手順

- ①~⑥は I 型と同様に行います。この時母屋枠の形状は 商品番号(3)になりますのでご注意ください。
- ⑦コーナー見切を設置したい波板壁寸法で切断し、図3のよう に穴を開け、柱にビスで固定してください。
- ⑧図4の要領で波板を取付けます。

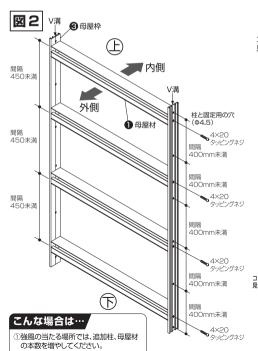


### 図 ]

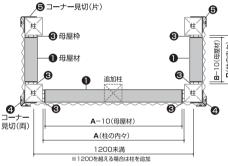


#### 図3 6 コーナー見切(両)とコーナー見切 (片)のV溝に穴Φ4.5を開けて、ク ギやビスで柱に固定します。コー ナー見切(片)は端部に使用します。 VÄ VÄ VÄ

## 図4

取付けたコーナー見切の開口部に波板を差込みます。 波板の端部がコーナー見切からはみ出ないようにしてください。 波板の取付けは母屋材の位置に合わせ、波板の山側にキリや ドリルで穴を開けワンタッチフック等で取付けます。

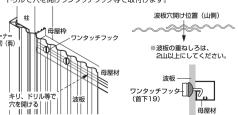

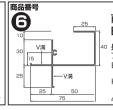

前枠 BA171 長さ2,400mm 75×65×1.2t B:ブロンズ (アルマイト・クリヤ<del>ー</del>付) K:ブラック (艶消し) 4mm用ビスホール付



# 手順

- ①取付ける木製小屋等の母屋受けの寸法をはかり、屋根の 大きさを決定します。
- ②図1の様に雨が流れる側の前枠には左右どちらかに端部より 100mmの位置に樋用の穴Φ20を開けます。
- ③図2の様に母屋受けの間隔で前枠に穴を開け、クギまたは ビス等で母屋受けに取付けます。
- ④側枠に、あらかじめ前枠と母屋材のビスホール位置に合わせ、 穴(Φ4.5)を開けます。
- ⑤図3の様に前枠と母屋材に側枠を4×20のタッピングネジ で取付けます。
- ⑥図3の様に母屋材を母屋受けにクギ、またはビス等で固定し ます。この時、穴が必要な場合は先にドリル等で穴を開けます。
- ⑦図4の様に前枠と側枠の接合部に必要であれば、雨漏り 防止の為、コーキングですき間のない様にしてください。
- ⑧図4の要領で波板を取付けます。
- ⑨図5の要領で市販の樋を付けます。

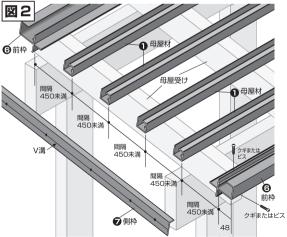



図5


※市販の樋を


設置してください。

#### こんな場合は…

- ①屋根面積が広い場合は、前枠の両端に樋用 の穴を開けてください。
- ②強風の当たる場所では、母屋材の本数を 増やしてください。

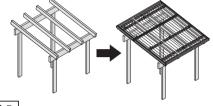


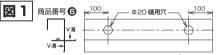

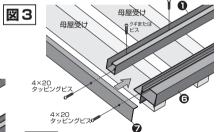

### 図4

- ①前枠と側枠の接合部の内側からコーキング処理を施します。 また、外側にも美観を損なわない程度にコーキング処理 を施してください。
- ②波板の端部を前枠の奥まで差し込んで、湾曲させて反対側 の前枠に端部を押し込んでください。
- ②波板の取付けは母屋材の位置で波板の山部分に、キリ やドリルで穴を開け、ワンタッチフック等で取付けます。

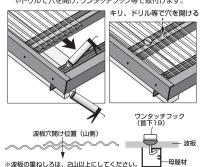

## 波板田アタッチ

NXTIXITI	77	<i></i>				K	<b>、ブラック</b> り	(クリア付)
断面図	品番	幅×高さ×厚み (mm)	長さ (mm)	本体価格(税別)	※表示	金額は本体	体価格のみに	こなります
1.5	軒付							
	BA-102	40×30×1.5	2,400		B2 ブロンズ 2,6	320 <sub>円</sub> K2	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア	2,810円
15 0 1.1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	母屋材							
	BA-170	30×30×1.1	2,400		B ブロンズ 2,4	Ю (NO)	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア 	2,570円
25	前枠							
V満 ・ 1.2 ・ 25 50 ・ 75	BA-171	75×65×1.2	2,400		B ブロンズ 4,3	20 <sub>8</sub> K	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア 	4,600 <sub>円</sub>
Q S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	側枠							
	BA-172	42×15×1.2	2,400		B ブロンズ 1,2	!00 <sub>円</sub> K	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア 	1,280円
ツ浦 大海	コーナー見切り(両)							
	BA-173	55×55×1.2	2,400		B ブロンズ 3,9	160 <sub>円</sub> K	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア	4,240 <sub>円</sub>
1.2 C VĀ	コーナー見切り(片)							
	BA-174	55×55×1.2	2,400		B ブロンズ 3,1	80 <sub>円</sub> K	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア	3,400円
ان VÄ	母屋枠							
30 30	BA-175	30×5×1.5	2,400		B ブロンズ 1,1	70 <sub>円</sub> K	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア	1,250円
42.4	母屋枠 見切付							
30 10 w w w w w w w w w w w w w w w w w w	BA-176	42.4×18×1.5	2,400		B ブロンズ 2,0	160 <sub>円</sub> K	<b>ブラック</b> ツヤ消しクリア	2,190円